


1.机壳部件

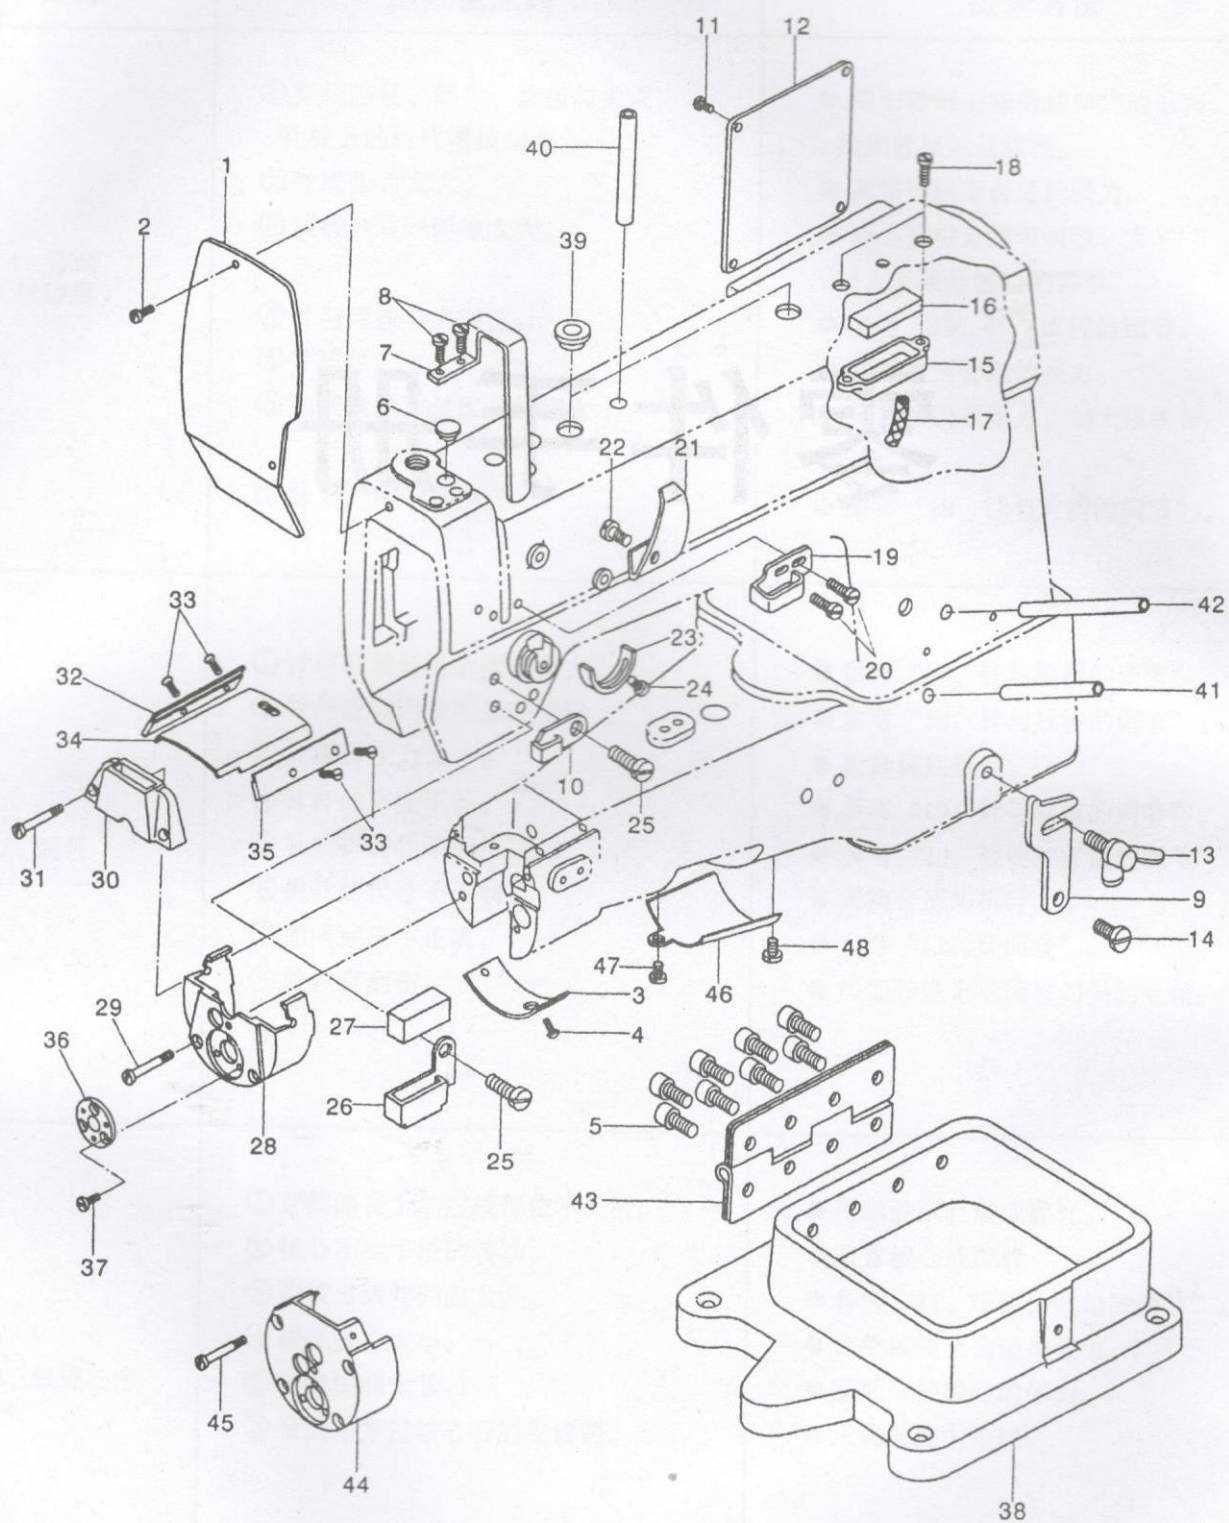


1、机壳部件

序号	图 号	名 称	数 量	备 注
1	50XC2-004	车壳前盖板	1	
2	16XC1-059	车壳前盖板螺钉	2	SM9/64"×40
3	50XC2-005	齿轮盖板	1	
4	13XC2-010	齿轮盖板螺钉	2	SM9/64"×40
5		合页螺钉	8	GB70-85 M8×20
6	50XC2-008	橡皮塞	1	
7	50XC2-009	挑线杆防护罩	1	
8	1XC2-038	挑线杆防护罩螺钉	2	SM15/64"×28
9	50XC2-010	底线连接勾	1	
10	16XC2-012	中过线勾	1	
11	7XC5-017	车壳侧盖板螺钉	4	SM11/64"×40
12	50XC2-013	车壳侧盖板	1	
13	50XC2-012	蝶形螺栓	1	
14	50XC2-011	底线连接勾螺钉	1	
15	50XC2-019	小油盘	1	
16	50XC2-020	小油盘油毡	1	
17		小油盘油线	1	
18	7XC4-004	小油盘螺钉	2	SM11/64"×40
19	50XC2-014	上过线勾	1	
20	16XC2-015	过线勾螺钉	2	SM9/64"×40
21	50XC2-021	挡油板	1	
22	19XC4-002	挡油板螺钉	1	SM9/64"×40
23	50XC2-022	挑线簧限位板	1	
24	1XC1-026	挑线簧限位板螺钉	1	SM9/64"×40
25	16XC2-015	过线勾螺钉	2	SM9/64"×40
26	50XC2-015	下过线勾	1	
27	50XC2-016	下过线勾油毡	1	
28	50XC2-023	针板座	1	
29	50XC2-024	针板座螺钉	2	SM11/64"×40
30	50XC2-027	针板	1	
31	50XC2-028	针板螺钉	2	SM11/64"×40
32	50XC2-029	推板左侧板	1	
33	50XC2-031	推板侧板螺钉	4	SM9/64"×40
34	50XC2-032	推板组件	1	
35	50XC2-030	推板右侧板	1	
36	50XC2-025	针板座盖板	1	
37	50XC2-026	针板座盖板螺钉	3	SM11/64"×40
38	50XC2-003	底座	1	
39		橡皮塞	2	
40	50XC3-090	抬牙连杆油管	1	
41	50XC3-091	送布轴曲柄油管	1	
42	50XC1-055	下轴轴套油管	1	
43	50XC2-006	合页	1	
44		针板座	1	#1
45		针板座螺钉	4	#1 SM11/64"×40
46	50XC2-007	底筒下罩板	1	
47	1XC1-016	底筒下罩板左螺钉	1	SM11/64"×40
48	22XC5-027	底筒下罩板右螺钉	1	SM11/64"×40

注: #1 - 选配件


2.上轴、挑线部件

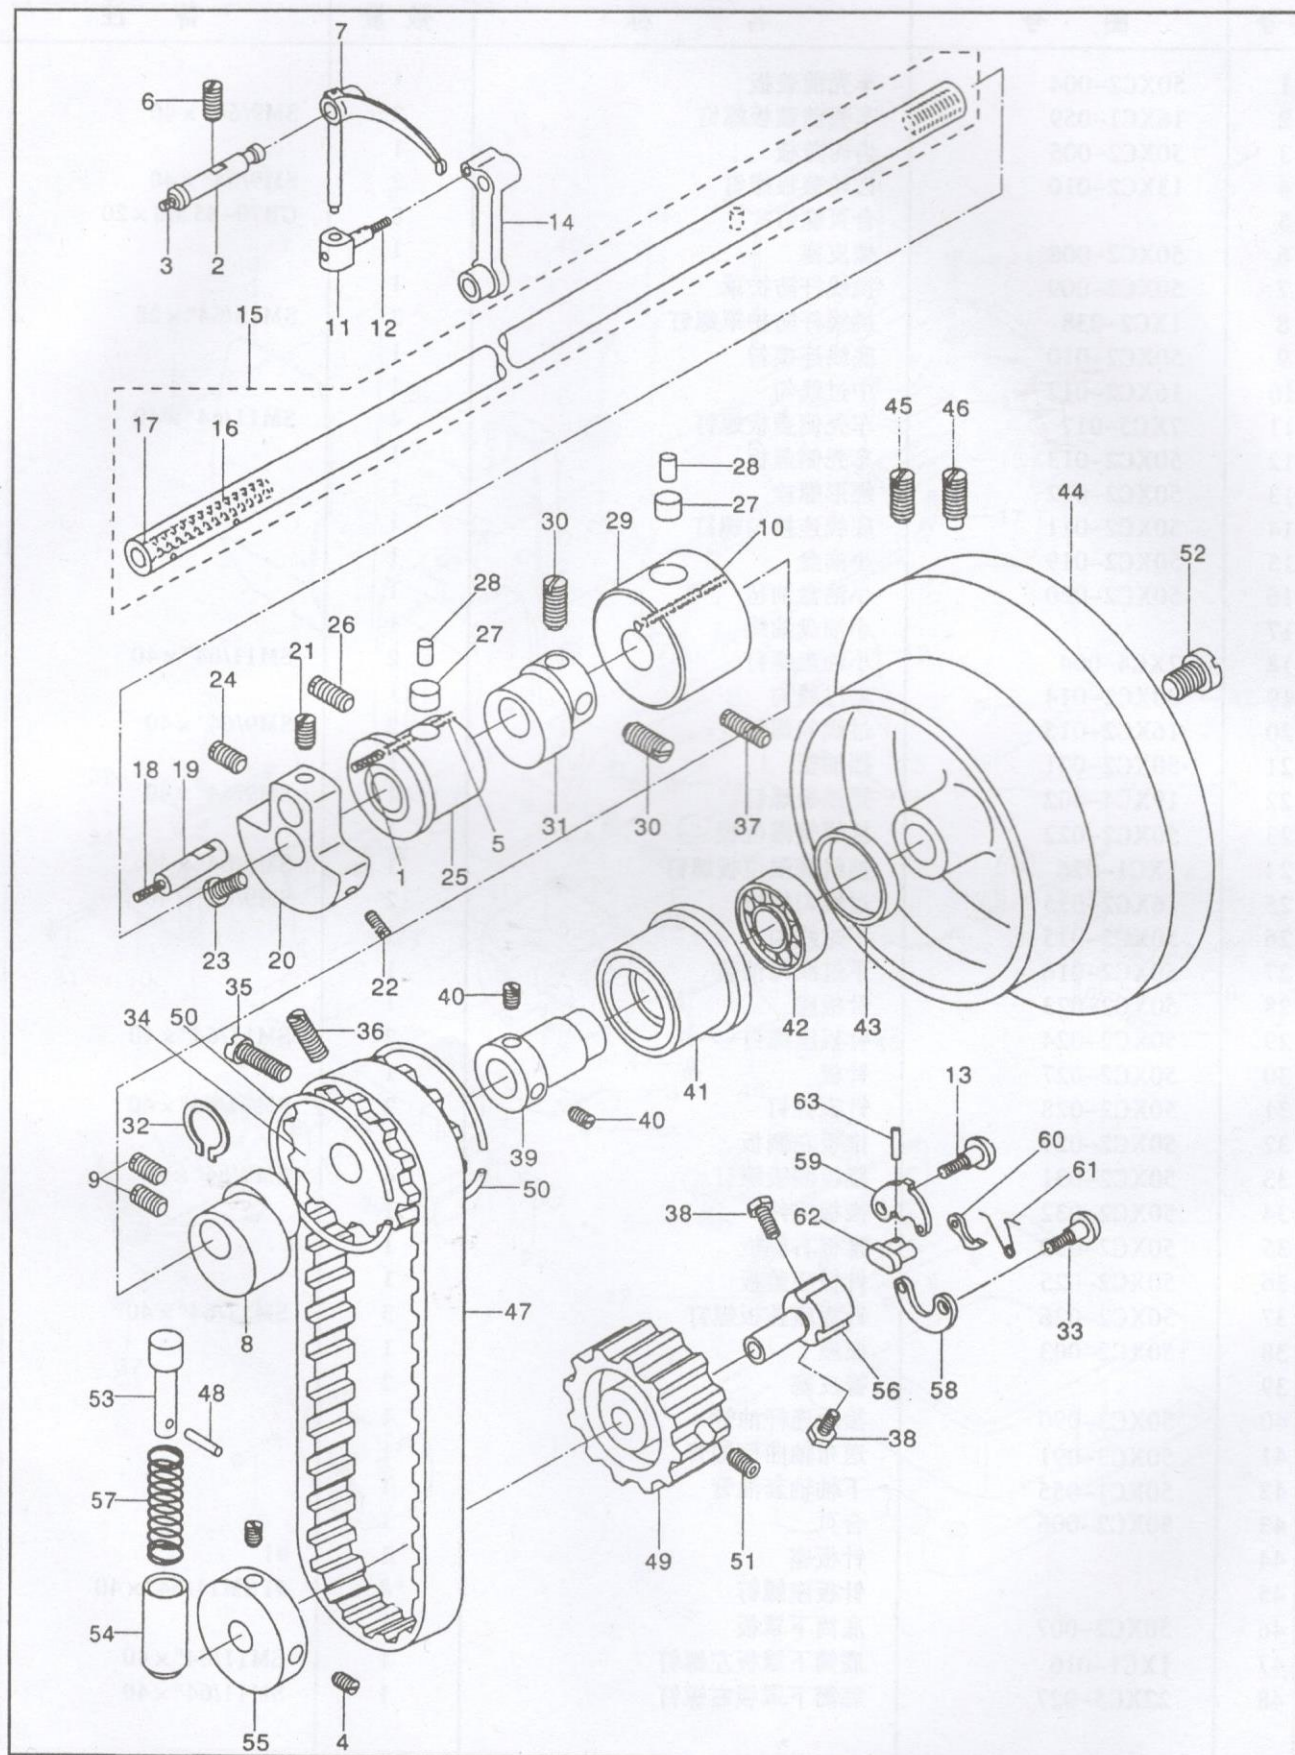

2、上轴、挑线部件

序号	图 号	名 称	数 量	备 注
1		油线塞	2	
2	16XC1-010	挑线杆销轴	1	
3		挑线杆销轴油线	1	
4	50XC1-022	止动轮螺钉	2	SM15/64"×28
5		上轴前轴套油线	1	
6	50XC1-004	挑线杆销轴螺钉	1	SM15/64"×28
7	50XC1-005	挑线杆	1	
8	50XC3-043	送料凸轮	1	
9	18227	送料凸轮螺钉	2	SM1/4"×40
10		上轴中轴套油线	1	
11	50XC1-006	挑线杆滑块	1	
12		挑线块滑块油线	1	
13	50XC1-062	铰链螺钉	1	
14	50XC1-007	针杆连杆	1	
15	50XC1-015	上轴	1	
16		上轴油线	1	
17	50XC1-014	上轴油线塞	1	
18		针杆曲柄销油线	1	
19	50XC1-008	针杆曲柄销	1	
20	50XC1-011	针杆曲柄	1	
21	50XC1-009	针杆曲柄销定位螺钉	1	SM9/32"×28
22	50XC1-013	针杆曲柄紧固螺钉	1	SM9/32"×28
23	50XC1-012	针杆曲柄定位螺钉	1	SM9/32"×28
24	50XC1-010	针杆铰柄销紧固螺钉	1	SM9/32"×28
25	50XC1-016	上轴前轴套	1	
26	50XC1-019	上轴前轴套紧固螺钉	1	SM15/64"×28
27	50XC1-017	上轴前、中轴套油毡	2	
28		上轴前、中轴套后油毡	2	
29	50XC1-018	上轴中轴套	1	
30	18227	抬压凸轮螺钉	2	SM1/4"×40
31	50XC3-034	抬压凸轮	1	
32		送料凸轮弹性挡圈	1	GB894.2-86 26
33	50XC1-062	铰链螺钉	1	
34	50XC1-024	上同步带轮	1	
35	50XC1-025	上轴带轮定位螺钉	1	
36	50XC1-013	上轴带轮紧固螺钉	1	
37	50XC1-019	上轴后轴套紧固螺钉	1	
38	50XC1-035	下轴带轮轴套螺钉	2	
39	50XC1-021	上轴后轴承衬套	1	
40	50XC1-022	上轴后轴承衬套螺钉	2	
41	50XC1-020	上轴后轴套	1	
42		上轴后套轴承	1	15×35×11(202型)
43	50XC1-023	上轴后套轴承挡圈	1	
44	50XC1-028	主动轮	1	
45	50XC1-019	主动轮紧固螺钉	1	SM15/64"×28
46	50XC1-029	主动轮定位螺钉	1	SM15/64"×28
47	50XC1-027	同步带	1	
48		弹簧销	1	GB879-86 2×10
49	50XC1-032	下轴同步带轮	1	
50	16XC1-043	同步带弹簧挡圈	2	
51	21XC6-007	离合力调节螺钉	2	SM9/64"×40
52	50XC1-030	主动轮吊紧螺钉	1	SM5/16"×24
53	50XC1-051	止动轮按钮	1	
54	50XC1-053	止动轮按钮套	1	
55	50XC1-052	止动轮	1	
56	50XC1-034	下轴带轮轴套	1	
57	16XC3-046	止动轮按钮弹簧	1	
58	22XC1-013	弹簧板	1	
59	22XC1-018	制动板	1	
60	22XC1-016	止退板	1	
61	22XC1-014	扭簧	1	
62	22XC1-017	连接件	1	
63		开口销	1	

3.针杆、勾线部件

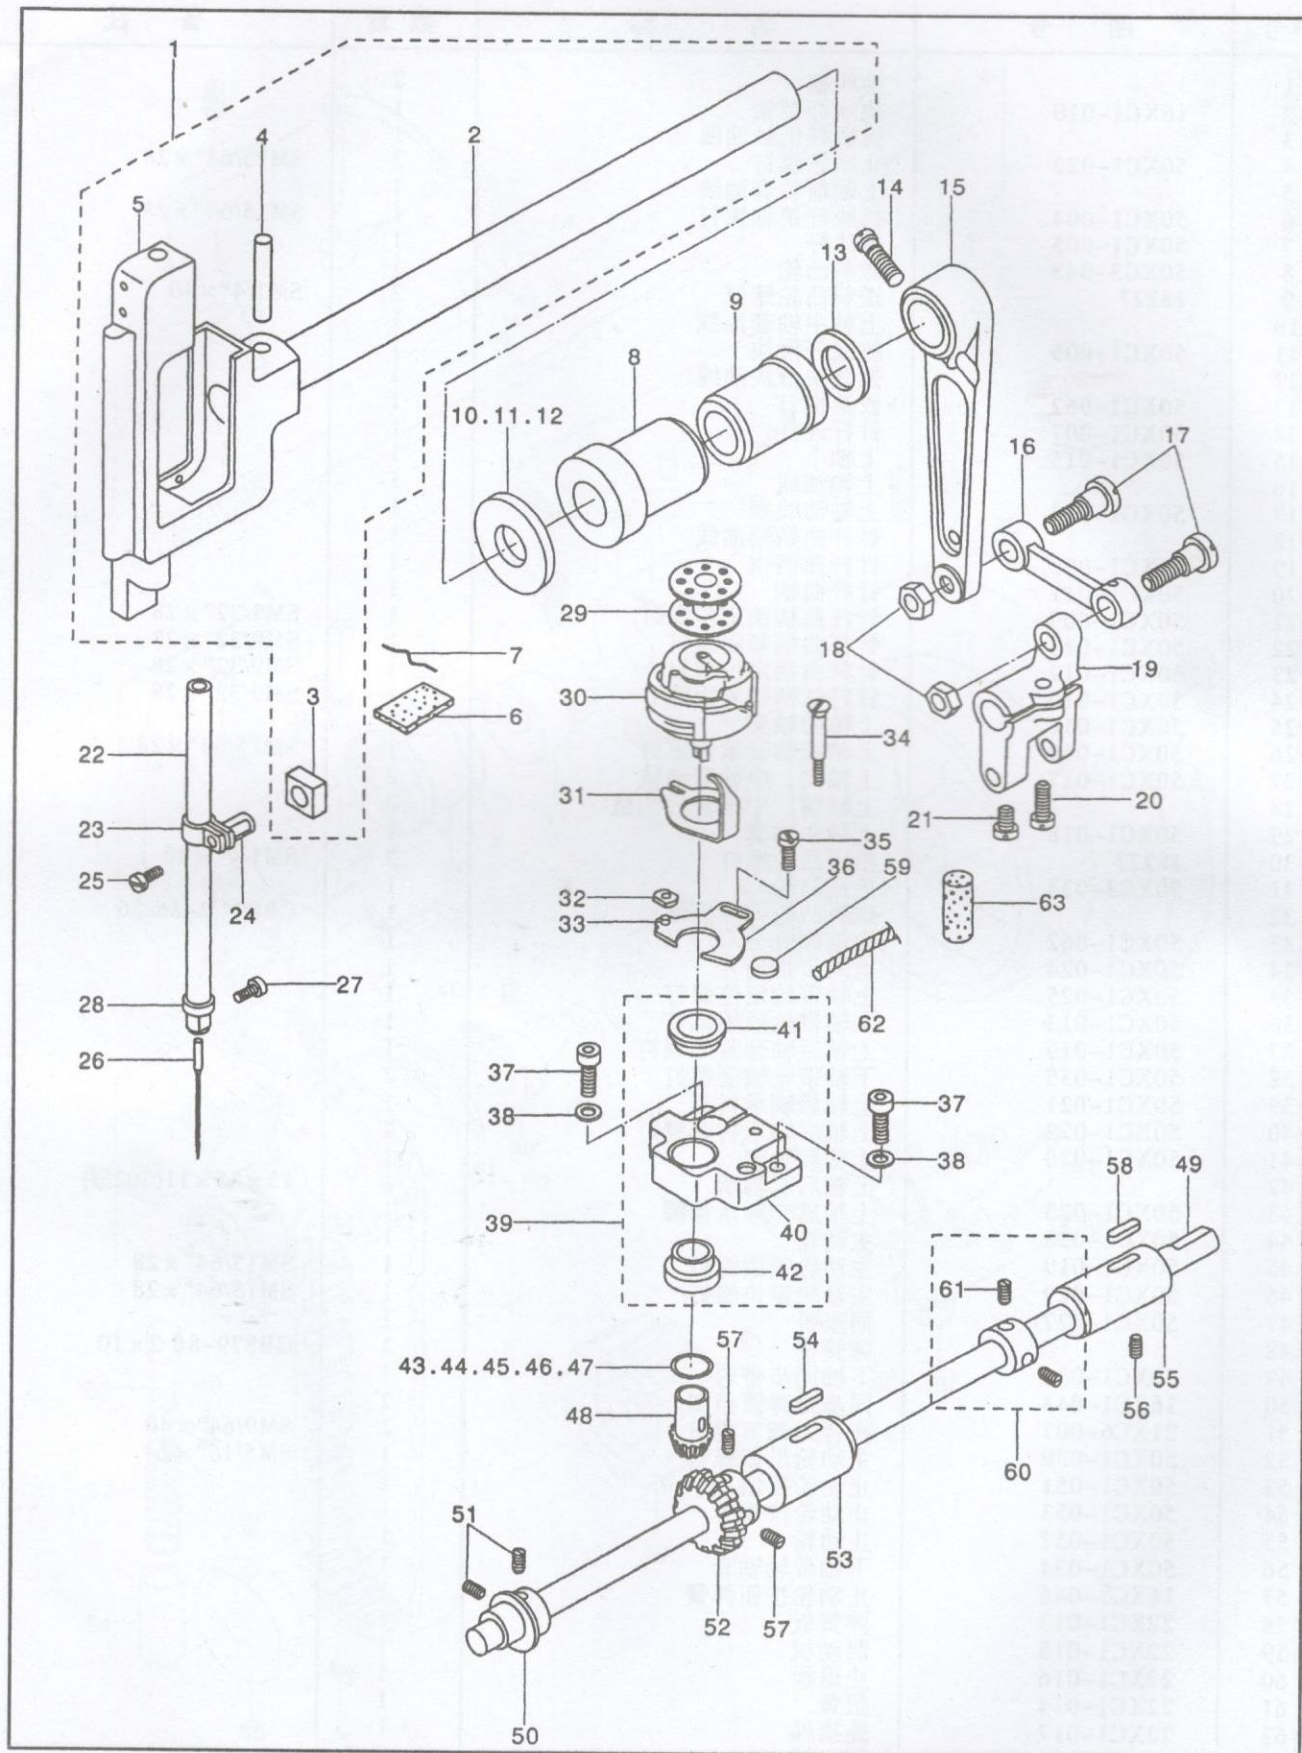


3、针杆、勾线部件

序号	图 号	名 称	数 量	备 注
1		针杆摆动架组件	1	
2	50XC3-001	摆动轴	1	
3	50XC3-002	针杆摆动架滑块	1	
4		摆动架连接销	1	GB117-86 A5×28
5	50XC3-003	针杆摆动架	1	
6	50XC3-004	针杆摆动架油毡	1	
7	50XC3-005	针杆摆动架油毡卡簧	1	
8	50XC3-006	摆动轴前轴套	1	
9	50XC3-007	摆动轴后轴套	1	
10	50XC3-008	针杆摆动架垫圈(前)	1	T=1.5
11		针杆摆动架垫圈(前)	1	T=1.35 #1
12		针杆摆动架垫圈(前)	1	T=1.65 #1
13		针杆摆动架垫圈(后)	1	T=1.65
14	50XC3-010	摆动轴曲柄紧固螺钉	1	SM15/64"×28
15	50XC3-009	摆动轴曲柄	1	
16	50XC3-011	摆动轴连杆	1	
17	50XC3-012	摆动轴连杆连接螺钉	2	
18	50XC3-013	摆动轴连杆连接螺母	2	SM9/32"×28
19	50XC3-014	送布轴曲柄	1	
20	34T5-540	送布轴曲柄紧固螺钉	1	SM15/64"×28
21	36T5-008E5	送布轴曲柄连接销螺钉	1	SM11/64"×40
22	50XC1-001	针杆	1	
23	50XC1-003	针杆接头	1	
24		针杆接头油线	1	
25	22XC3-014	针杆接头螺钉	1	SM9/64"×40
26		机针	1	DP×17
27	22X2-017	针杆线勾螺钉	1	SM1/8"×40
28	50XC1-002	针杆线勾	1	
29	33T1-027	梭心	1	
30		旋梭	1	SKRT341-NR
31	50XC1-047	旋梭分线勾	1	
32	50XC1-048	分线勾滑块	1	
33		分线勾滑块销	1	
34	50XC1-046	旋梭齿轮吊紧螺钉	1	
35	16XC2-017	分线勾调节螺钉	1	SM9/64"×40
36	50XC1-049	分线勾调节板	1	
37		旋梭架螺钉	2	GB70-85 M5×12
38		旋梭架螺钉垫圈	2	GB95-85 5
39		旋梭架组件	1	
40	50XC1-050	旋梭架	1	T=1.88 #1
41		旋梭齿轮轴套	1	T=1.92 #1
42	50XC5-045	旋梭齿轮轴套	1	T=1.96 #1
43		旋梭齿轮垫圈	1	T=2.00 #1
44		旋梭齿轮垫圈	1	T=2.04 #1
45	50XC1-044	旋梭齿轮垫圈	1	
46		旋梭齿轮垫圈	1	
47		旋梭齿轮垫圈	1	
48	50XC1-043	旋梭齿轮	1	SM15/64"×28
49	50XC1-031	下曲	1	
50	50XC3-016	拾牙凸轮	1	
51	50XC3-017	拾牙凸轮螺钉	2	
52	50XC1-040	下轴齿轮	1	
53	50XC1-036	下轴前轮套	1	
54	50XC1-037	下轴前轴套油毡	1	
55	50XC1-038	下轴后轴套	1	
56	50XC1-022	下轴后轴套紧固螺钉	1	SM15/64"×28
57	50XC1-041	下轴齿轮紧固螺钉	3	SM1/4"×40
58	50XC1-039	下后轴套油毡	1	
59		旋梭架油毡	1	
60	50XC1-042	下轴紧圈	1	
61	17027	下轴紧圈螺钉	2	SM11/64"×40
62		旋梭架油线	1	
63		旋梭架油毡(2)	1	

注: #1 - 选配件


4.压脚部件

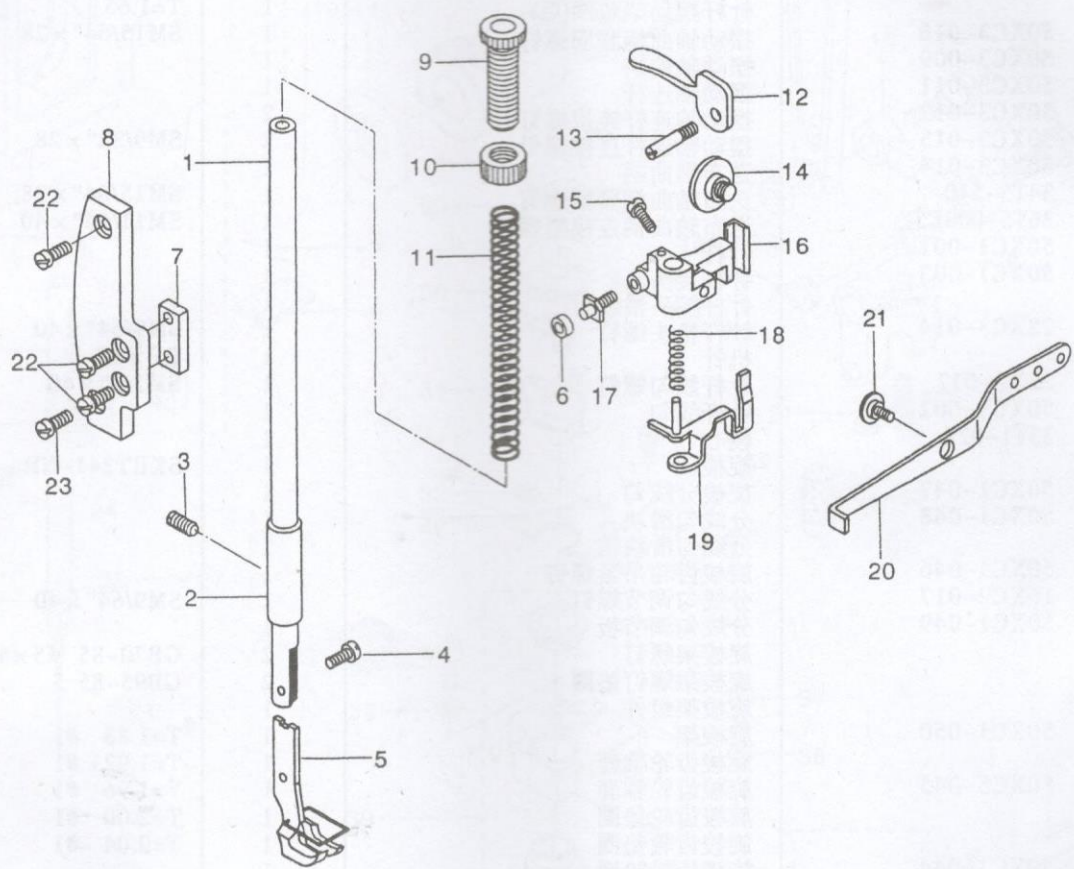

4、压脚部件

序号	图 号	名 称	数 量	备 注
1	22XC3-005	压紧杆	1	
2	50XC4-001	压紧杆轴套	1	
3	50XC1-022	压紧杆轴套螺钉	1	SM15/64"×28
4	22XC3-014	大压脚螺钉	1	SM9/64"×28
5	50XC4-002	大压脚组件	1	
6	50XC4-011	抬压松线导架导向滚子	1	
7	50XC4-017	压紧杆导板	1	
8	50XC4-015	压紧丁导板座	1	
9	1KT4-001	调压螺钉	1	
10	1KT4-002	调压锁紧螺母	1	
11	50XC4-006	压紧杆弹簧	1	
12	50XC4-007	抬压扳手	1	
13	50XC4-008	抬压扳手轴	1	
14	50XC4-014	抬压松线导架固定螺钉	1	
15	16034	抬压松线导架螺钉	1	SM11/64"×40
16	50XC4-009	抬压松线导架	1	
17	50XC4-010	抬压松线导架导向螺钉	1	
18	50XC4-013	抬压松线板弹簧	1	
19	50XC4-012	抬压松线板	1	
20	50XC4-018	膝控提升杠杆	1	
21	50XC4-019	膝控提升杠杆铰链螺钉	1	
22	22XC2-017	压紧杆导板螺钉	3	SM3/16"×32
23	50XC4-016	压紧杆导板座螺钉(下)	1	SM15/64"×28


5.上送料部件

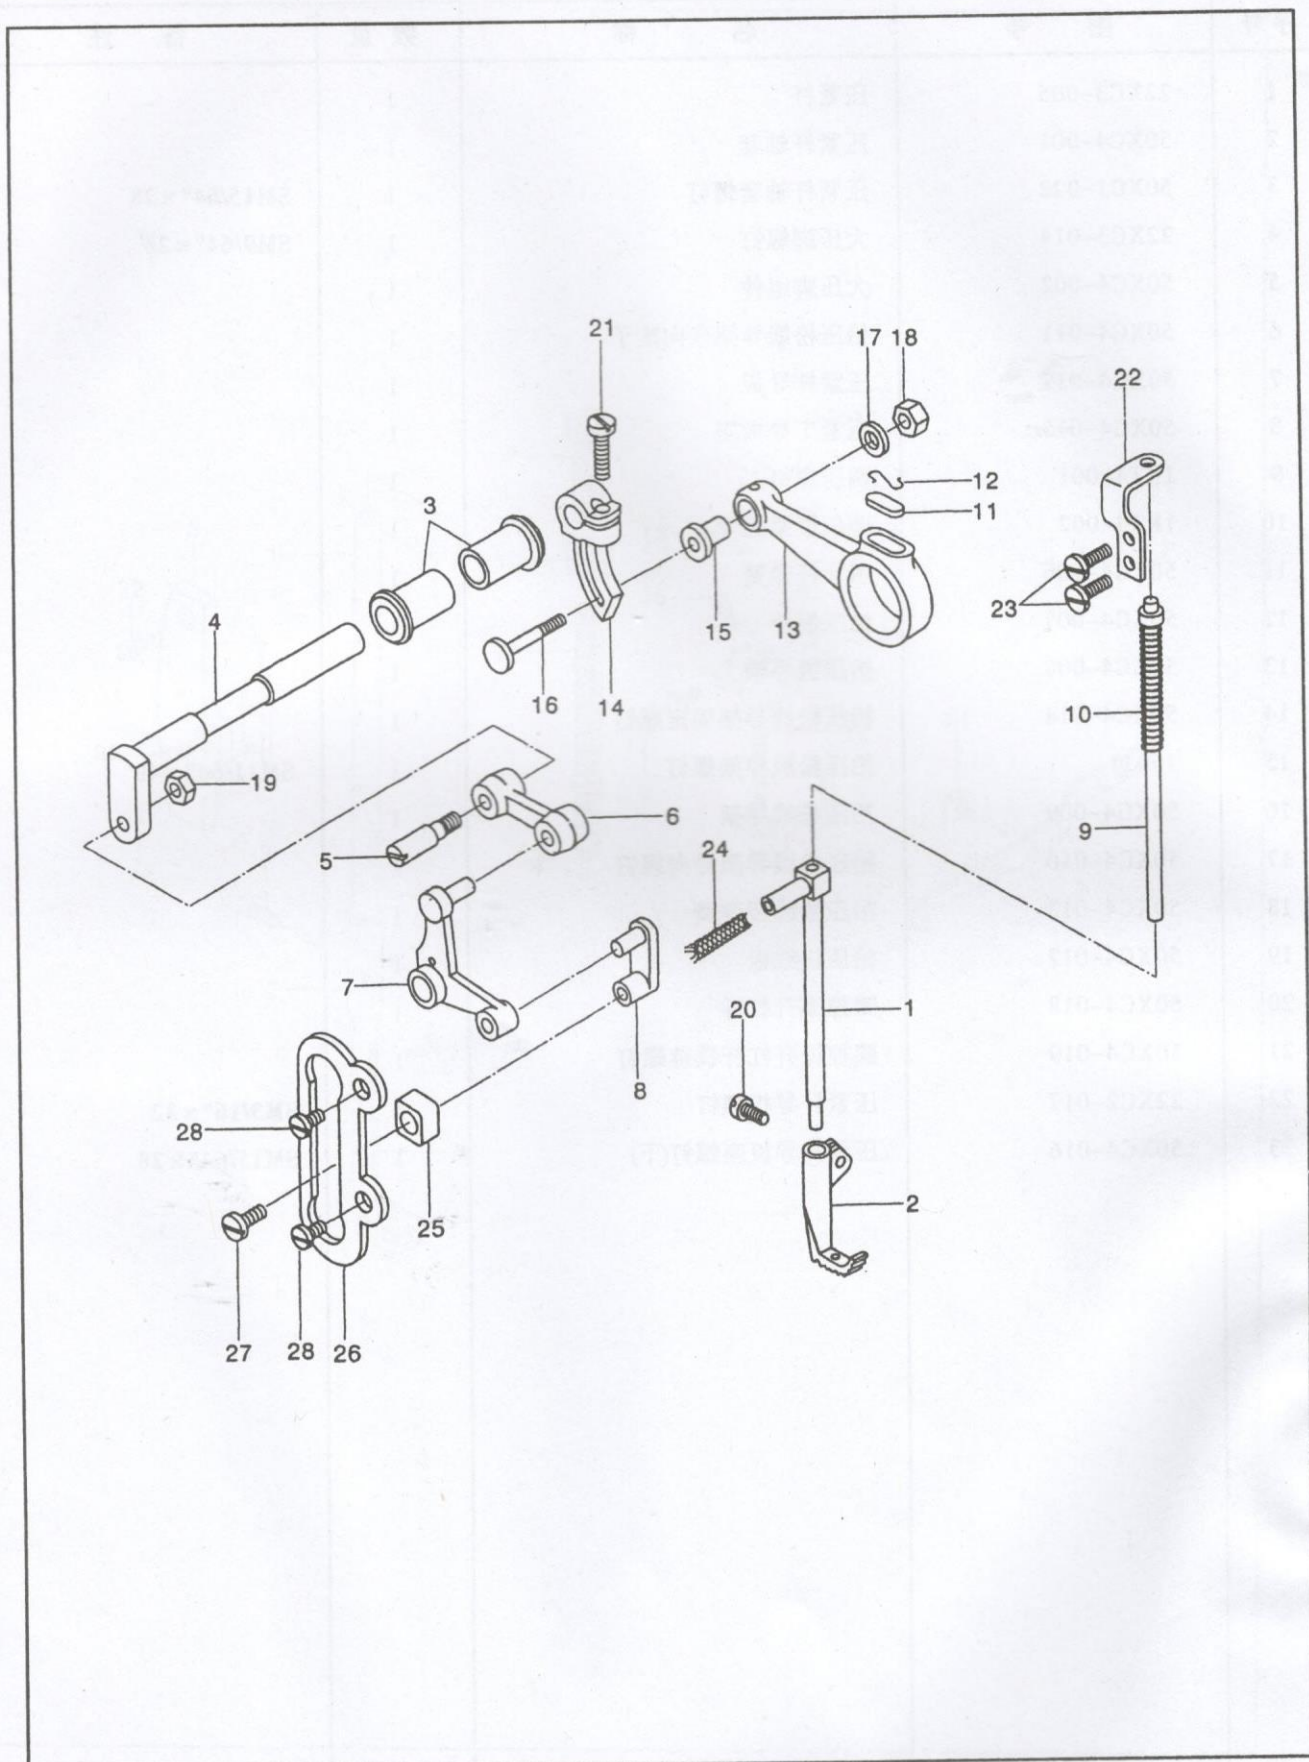

5、上送料部件

序号	图 号	名 称	数 量	备 注
1	55XC3-018	小压脚提升杆	1	
2	50XC3-019	小压脚步	1	
3	50XC3-021	抬牙轴轴套	2	
4	50XC3-022	抬牙轴	1	
5	50XC3-023	抬牙轴连接螺钉	1	
6	50XC3-025	压脚升降连杆	1	
7	50XC3-026	压脚升降摇板	1	
8	50XC3-027	小压脚提升连杆	1	
9	50XC3-031	小压脚压簧导杆	1	
10	50XC3-032	小压脚压簧	1	
11	50XC3-036	抬压连杆油毡	1	
12	22XC3-040	抬压连杆油毡卡簧	1	
13	50XC3-035	抬压连杆	1	
14	50XC3-038	抬压曲柄	1	
15	50XC3-037	抬压连杆连接销	1	
16	50XC3-040	抬压曲柄连接螺钉	1	
17	50XC3-041	抬压曲柄连接垫圈	1	
18	50XC3-042	抬压曲柄连接螺母	1	SM11/64"×40
19	50XC3-024	抬压轴连接螺母	1	SM1/4"×40
20	50XC3-020	小压脚螺钉	1	SM11/64"×40
21	50XC3-039	抬压曲柄紧固螺钉	1	SM1/4"×24
22	50XC3-033	小压脚挡板	1	
23	16XC1-059	小压脚挡板螺钉	2	SM9/64"×40
24		油线	2	
25	50XC3-029	小压脚提升杆滑块	1	
26	50XC3-030	小压脚提升杆滑块导轨	1	
27	17078	小压脚提升杆滑块螺钉	1	SM11/64"×40
28	1XC1-011	小压脚导轨螺钉	2	SM11/64"×40


6.下送料部件

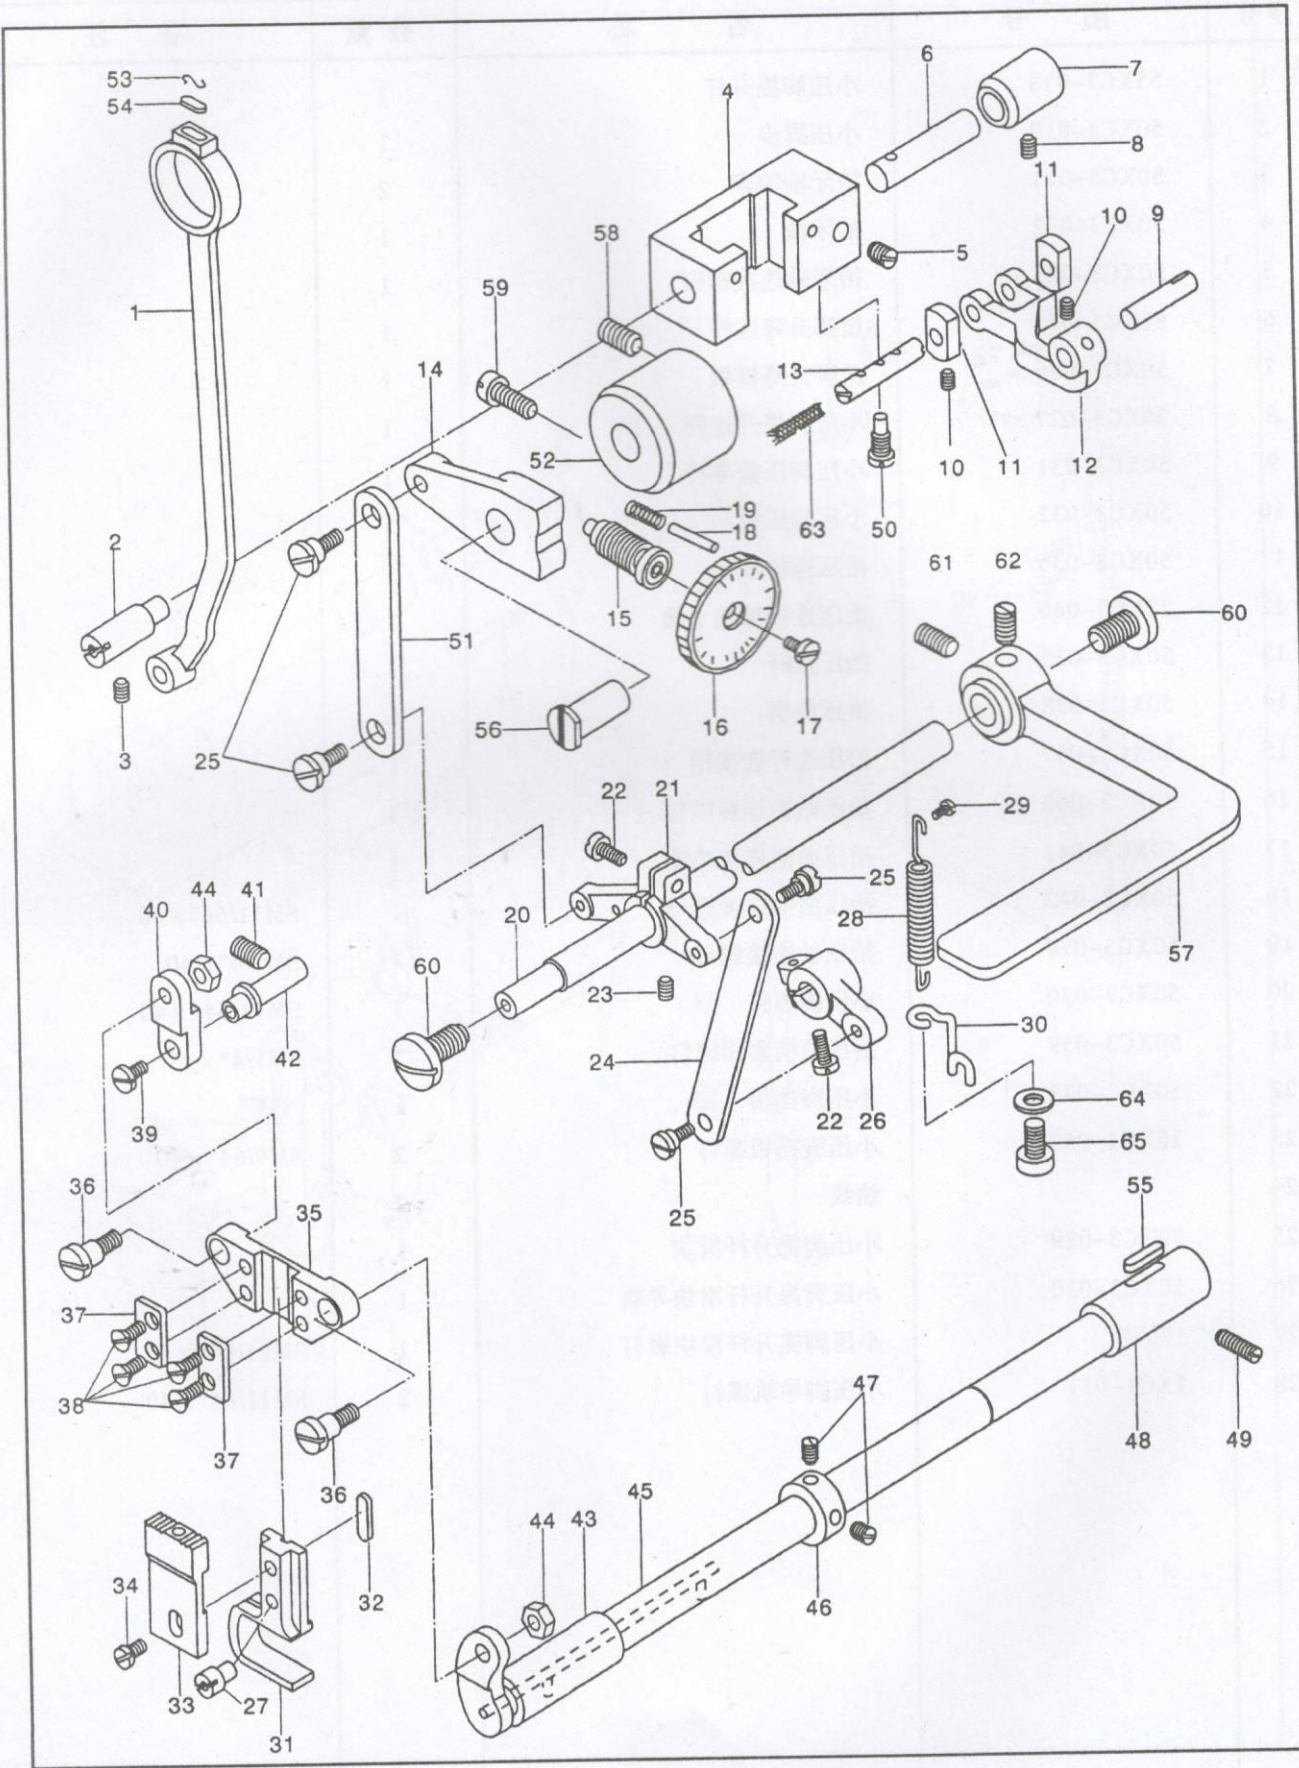

6、下送料部件

序号	图 号	名 称	数 量	备 注
1	55XC3-044	送料大连杆	1	
2	50XC3-045	倒缝台销	1	
3	50XC3-017	倒缝台销螺钉	1	SM11/64"×28
4	50XC3-046	倒缝台	1	
5	J0.040	倒缝台轴紧固螺钉	1	
6	50XC3-047	倒缝台轴	1	
7	50XC3-049	倒缝台轴轴套	1	
8	50XC3-017	倒缝台轴轴套螺钉	1	SM15/64"×28
9	50XC3-015	送布轴曲柄连接销	1	
10	50XC3-051	倒缝台滑块螺钉	2	SM9/64"×40
11	50XC3-050	倒缝台滑块	2	
12	50XC3-053	送布轴叉形连杆	1	
13	50XC3-052	倒缝台滑块销	1	
14	50XC3-059	针距座	1	
15	50XC3-056	针距调节螺钉	1	
16	50XC3-055	针距调节旋钮	1	
17	50XC3-057	针距调节旋钮螺钉	1	
18	17XC4-035	止动销	1	SM3/16"×28
19	50XC3-058	止动销弹簧	1	
20	50XC3-062	倒缝扳手轴	1	
21	50XC3-066	倒缝扳手轴曲柄	1	
22	16056	倒缝轴曲柄螺钉	2	SM3/64"×28
23	50XC3-017	倒缝轴曲柄支紧螺钉	1	SM15/64"×28
24	50XC3-068	倒缝轴曲柄连接杆	1	
25	50XC1-069	倒缝台轴曲柄连接螺钉	4	
26	50XC3-074	倒缝台轴曲柄	1	
27	50XC3-092	送布牙偏心销	1	
28	50XC3-070	倒缝弹簧	1	
29	50XC3-071	倒缝弹簧螺钉	1	
30	50XC3-072	倒缝弹簧挂钩	1	
31	50XC3-084	抬牙叉	1	
32	50XC3-085	抬牙叉油毡	1	
33	50XC3-086	送布牙	1	
34	22XC3-014	送布牙螺钉	1	
35	50XC3-080	送布牙座	1	
36	50XC3-083	送布牙座连接螺钉	2	
37	50XC3-081	送布牙座滑槽挡板	1	
38	50XC3-082	送布牙座滑槽挡板螺钉	4	SM1/8"×44
39	50XC3-089	送布牙座曲柄螺钉	1	SM11/64"×40
40	50XC3-087	送布牙座曲柄	1	
41	50XC1-022	送布牙座曲柄销螺钉	1	SM15/64"×28
42	50XC3-088	送布牙座曲柄销	1	
43	50XC3-075	送布轴前轴套	1	
44	50XC3-024	送布牙座连接螺母	2	SM1/4"×40
45	50XC3-078	送布轴	1	
46	50XC3-079	送布轴紧圈	1	
47	18227	送布轴紧圈螺钉	2	SM1/4"×40
48	50XC3-076	送布轴后轴套	1	
49	50XC1-019	送布轴后轴套螺钉	1	SM15/64"×28
50	50XC3-048	倒缝台轴定位螺钉	1	SM15/64"×28
51	50XC3-067	倒缝扳手轴曲柄连杆	1	
52	50XC3-060	针距座轴套	1	
53	50XC4-040	送料大连杆油毡卡簧	1	
54	50XC3-036	送料大连杆油毡	1	
55	50XC3-077	送料后轴套油毡	1	
56	50XC3-061	针距座销	1	
57	50XC3-064	倒缝扳手	1	
58	50XC1-022	针距座轴套螺钉	1	SM15/64"×28
59	1XC2-029	针距座销螺钉	1	SM15/64"×28
60	50XC3-063	倒缝扳手轴吊紧螺钉	2	SM3/16"×32
61	1XC2-010	倒缝扳手紧固螺钉	1	SM1/4"×40
62	50XC3-065	倒缝扳手定位螺钉	1	SM1/4"×40
63		倒缝台滑块销油线	1	
64	50XC3-073	倒缝弹挂钩垫圈	1	
65	22XC3-014	倒缝弹簧挂钩螺钉	1	SM9/64"×40


7. 夹线器部件

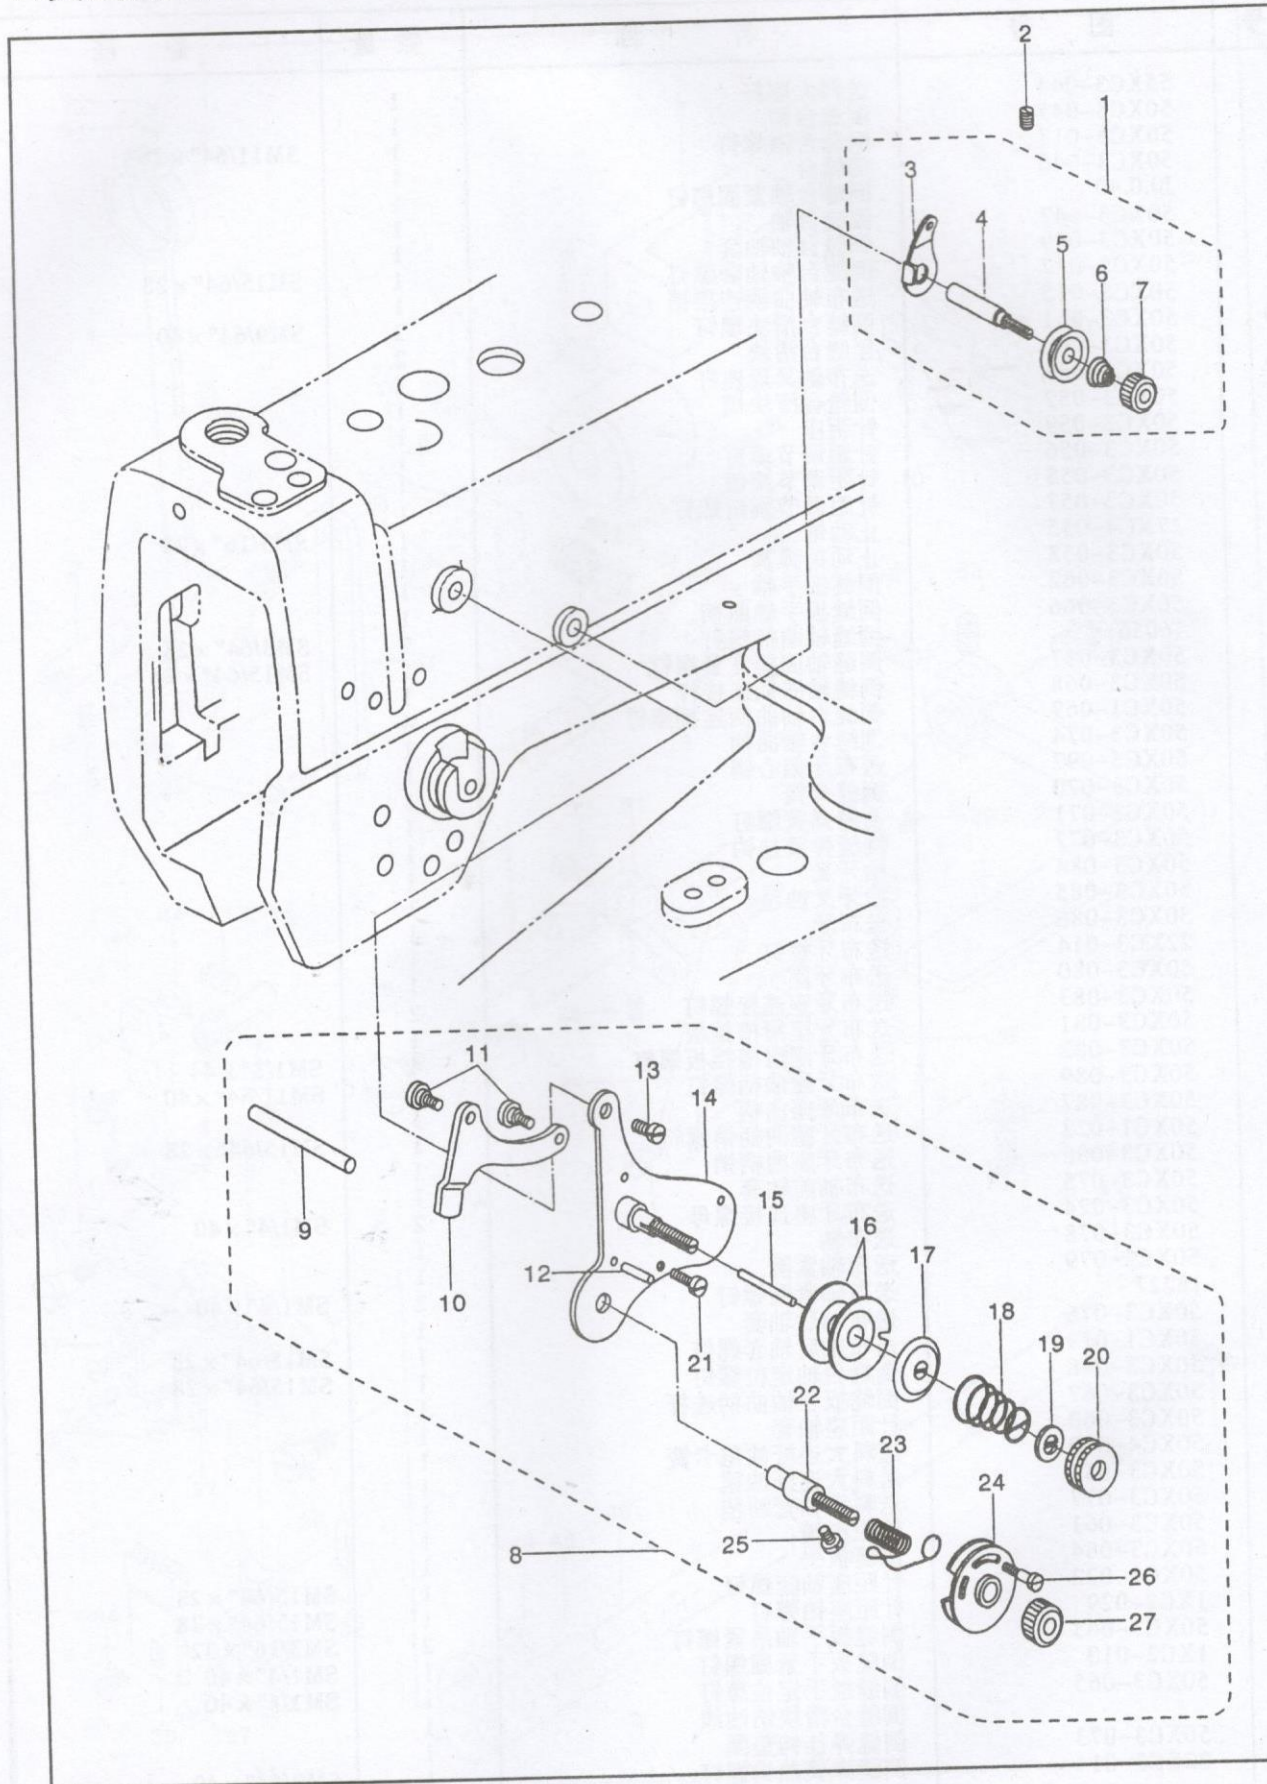

7、夹线器部件

序号	图 号	名 称	数 量	备 注
1	50XC2-035	小夹线器组件	1	SM11/64"×40
2	1XC5-022	小夹线器螺钉	1	
3	50XC2-035A2	过线导板	1	
4	50XC2-035A1	夹线螺柱	1	
5	50XC2-035A4	夹线板	2	
6	50XC2-035A3	夹线弹簧	1	
7	50XC2-035A5	夹线螺母	1	
8		大夹线器组件	1	SM11/64"×32
9	16XC2-047	松线杆	1	
10	16XC2-046A14	挺线板	1	
11	16XC2-046A15	挺线板螺钉	2	
12	16XC2-046A12	分线销	1	
13	16XC2-020	夹线安装板螺钉	1	
14	50XC2-033	夹线调节安装板	1	
15	16XC2-046A13	松线钉	1	
16	16XC2-046A6	夹线板	2	
17	16XC2-046A5	松线板	1	
18	16XC2-046A4	夹线弹簧	1	SM9/64"×32
19	153029	夹线螺母止动板	1	
20	16XC2-046A3	夹线螺母	1	
21	16XC2-015	夹线安装螺钉(2)	1	
22	16XC2-046A10	挑线簧轴	1	
23	16XC2-046A7	挑线簧	1	
24	16XC2-046A8	线控板组件	1	
25	16XC2-033	挑线簧轴支头螺钉	1	
26	16XC2-046A9	线控板调节螺钉	1	
27	16XC2-046A11	挑线簧轴螺母	1	SM1/8"×44
28	16XC2-049	挑线簧限位板	1	
29	16XC2-050	挑线簧限位板螺钉	1	
				SM9/64"×40


8.防护罩、绕线器部件

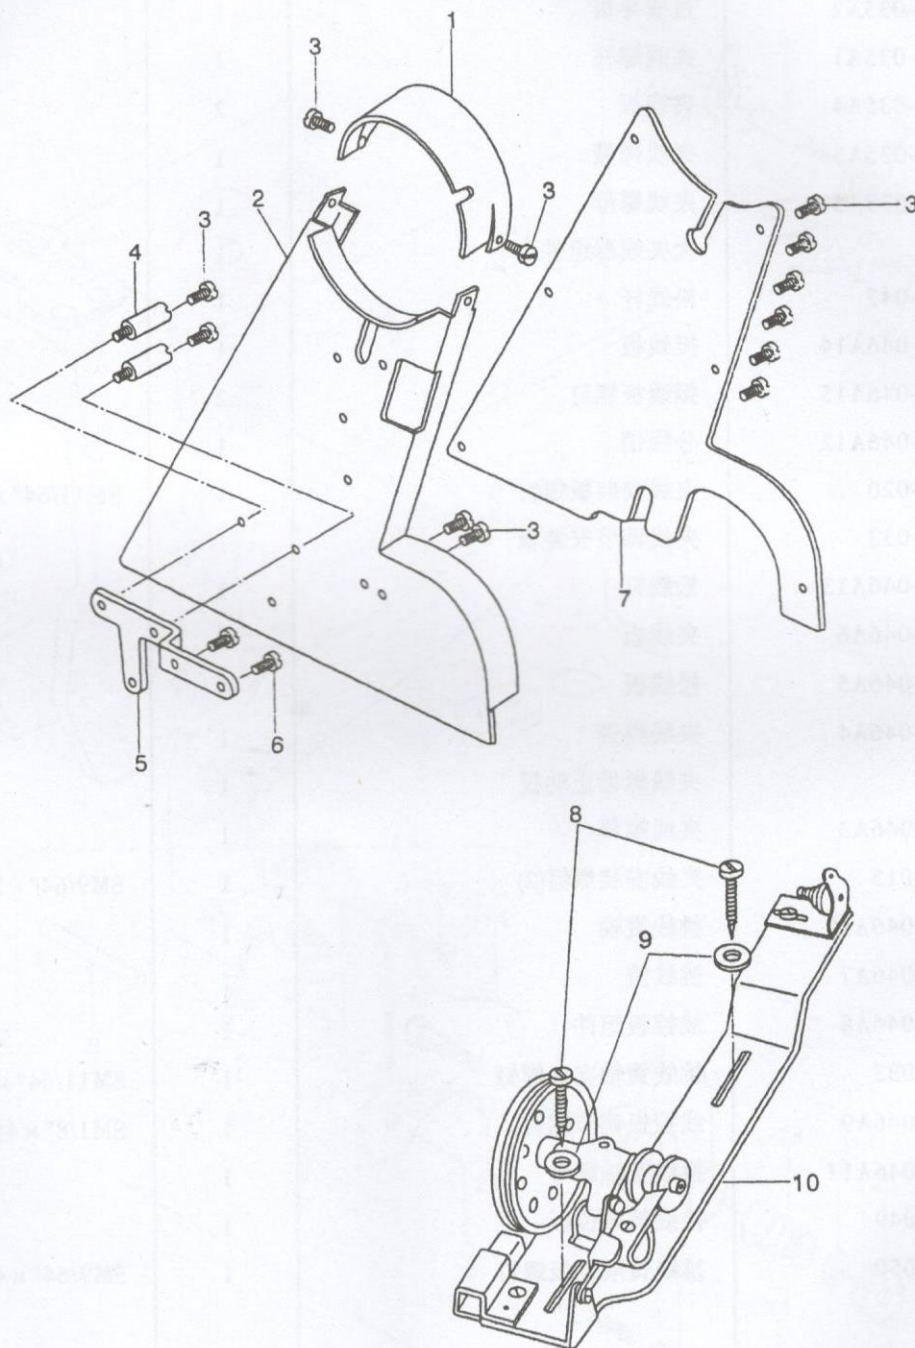

8、防护罩、绕线器部件

序号	图 号	名 称	数 量	备 注
1	50XC5-007	防护罩(3)	1	SM11/64"×40
2	50XC5-005	防护罩(1)	2	
3	40T2-202	防护罩连接螺钉	12	
4	50XC5-009	防护罩支承螺钉	2	
5	50XC5-008	防护罩支承板	1	SM11/64"×40
6	22T4-015	防护罩支承板固定螺钉	2	
7	50XC5-006	防护罩(2)	1	
8	33TF-017	绕线器木螺钉	2	
9	33TF-011	木螺钉垫圈	2	
10	S14420020	绕线器组件	1	


9.膝控部件

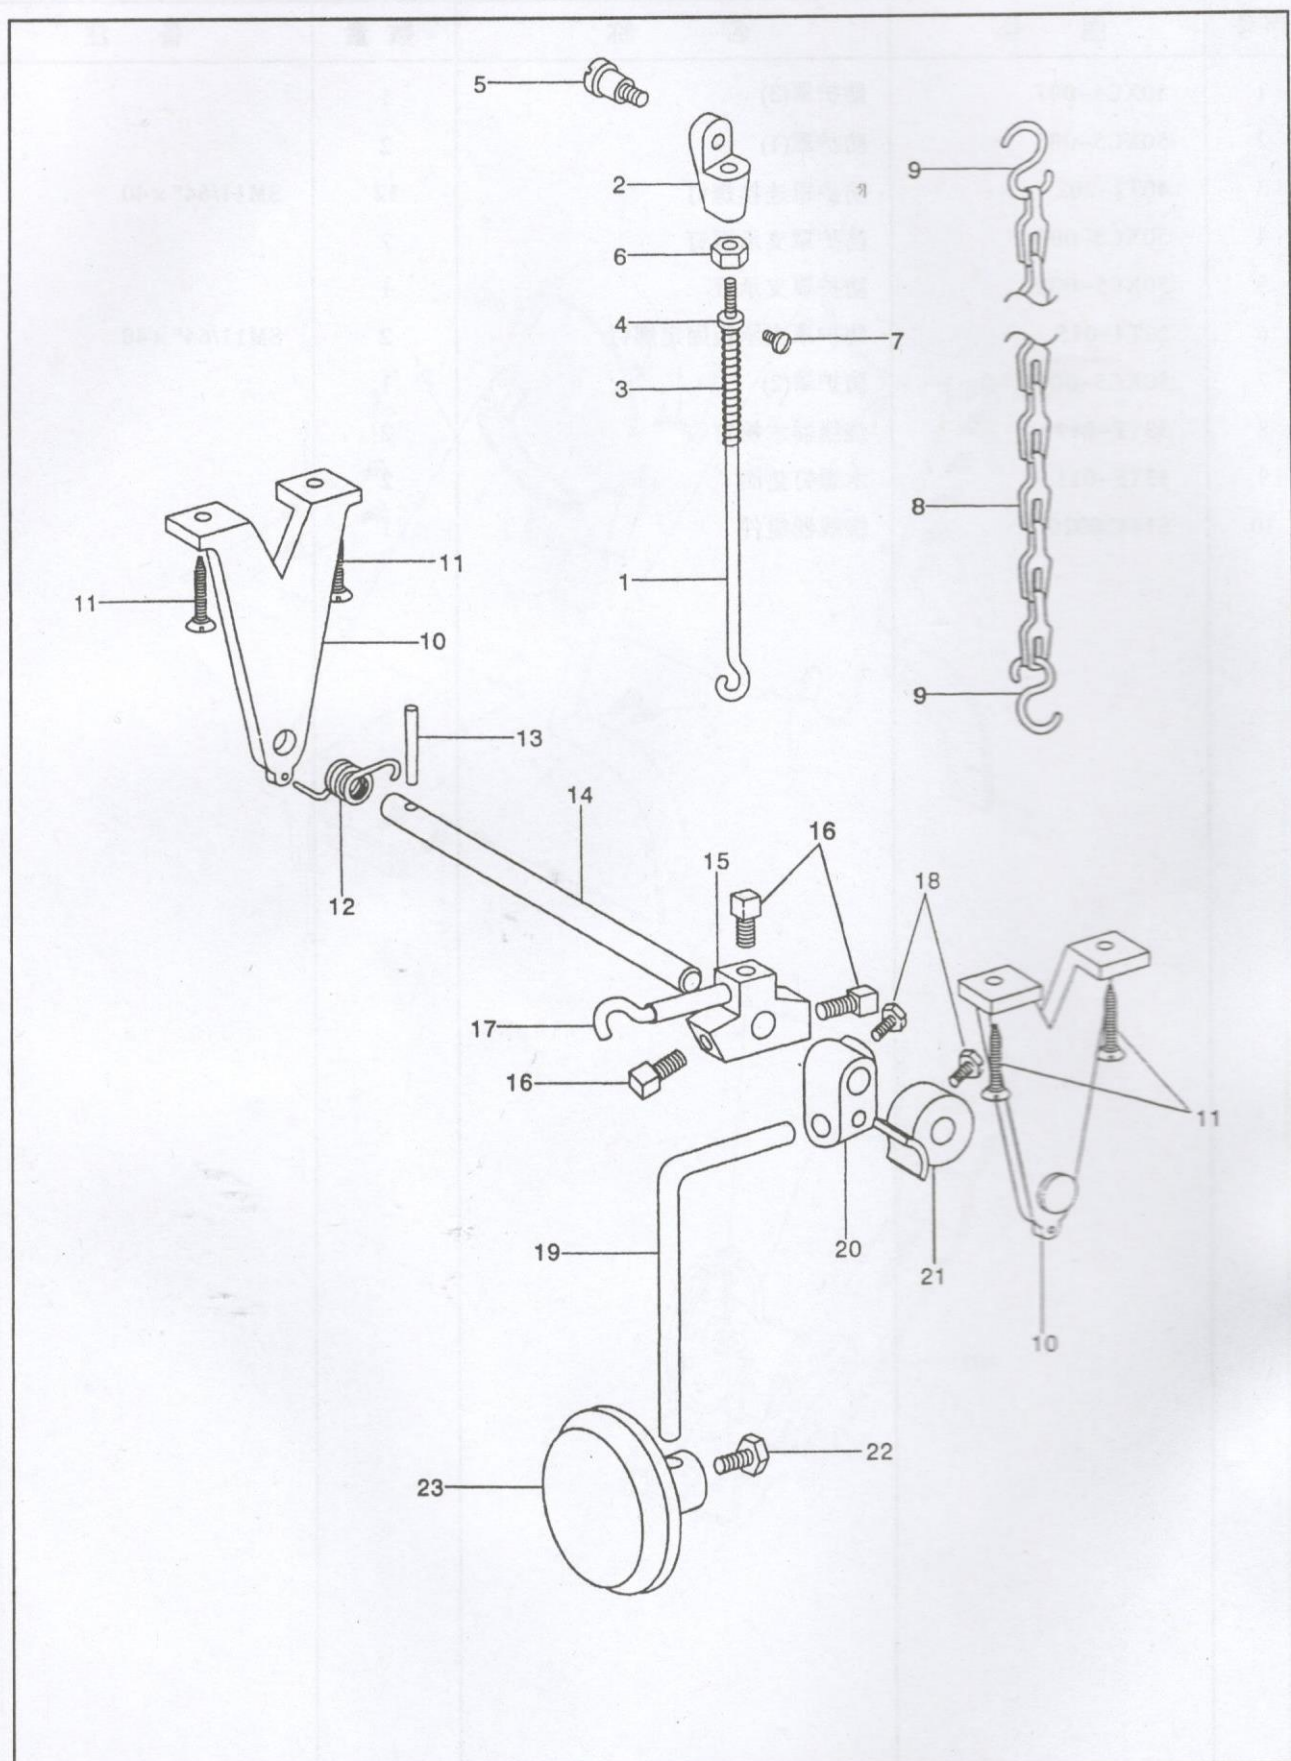

9、膝控部件

序号	图 号	名 称	数 量	备 注
1	50XC4-020	膝控拉杆	1	
2	50XC4-023	膝控拉杆接头	1	
3	50XC4-021	膝控拉杆弹簧	1	
4	50XC4-022	膝控拉杆轧头	1	
5	50XC4-024	膝控拉杆接头连接螺钉	1	
6	50XC4-018	膝控拉杆螺母	1	
7	36T5-008E5	膝控拉杆轧头螺钉	1	
8	606082	链条	1	长1000cm
9		“S”形勾	2	
10	33T5-005	膝控提压脚支座	2	GB99-86
11		木螺钉	4	GB9 ST5×8
12	33T5-006	扭簧	1	GB119-86
13		柱销	1	GB119 $\varnothing 2 \times 31$
14	33T5-007B1	膝控芯棒	1	
15	50XC6-001	膝控曲柄	1	GB821-88
16		膝近控曲柄螺钉	3	GB821 M8×11
17	50XC6-002	膝控曲柄挂钩	1	GB821-88
18		碰块弯杆接头螺钉	2	GB821 M8×11
19	33T5-009	膝控棒	1	
20	33T5-008	碰块弯杆接头	1	
21	33T5-011E	膝控限位件	1	GB5781-86-M6×10
22		小六角头螺钉	1	GB21 M6×10
23	33T5-010E	膝控柄组件	1	

10.附件

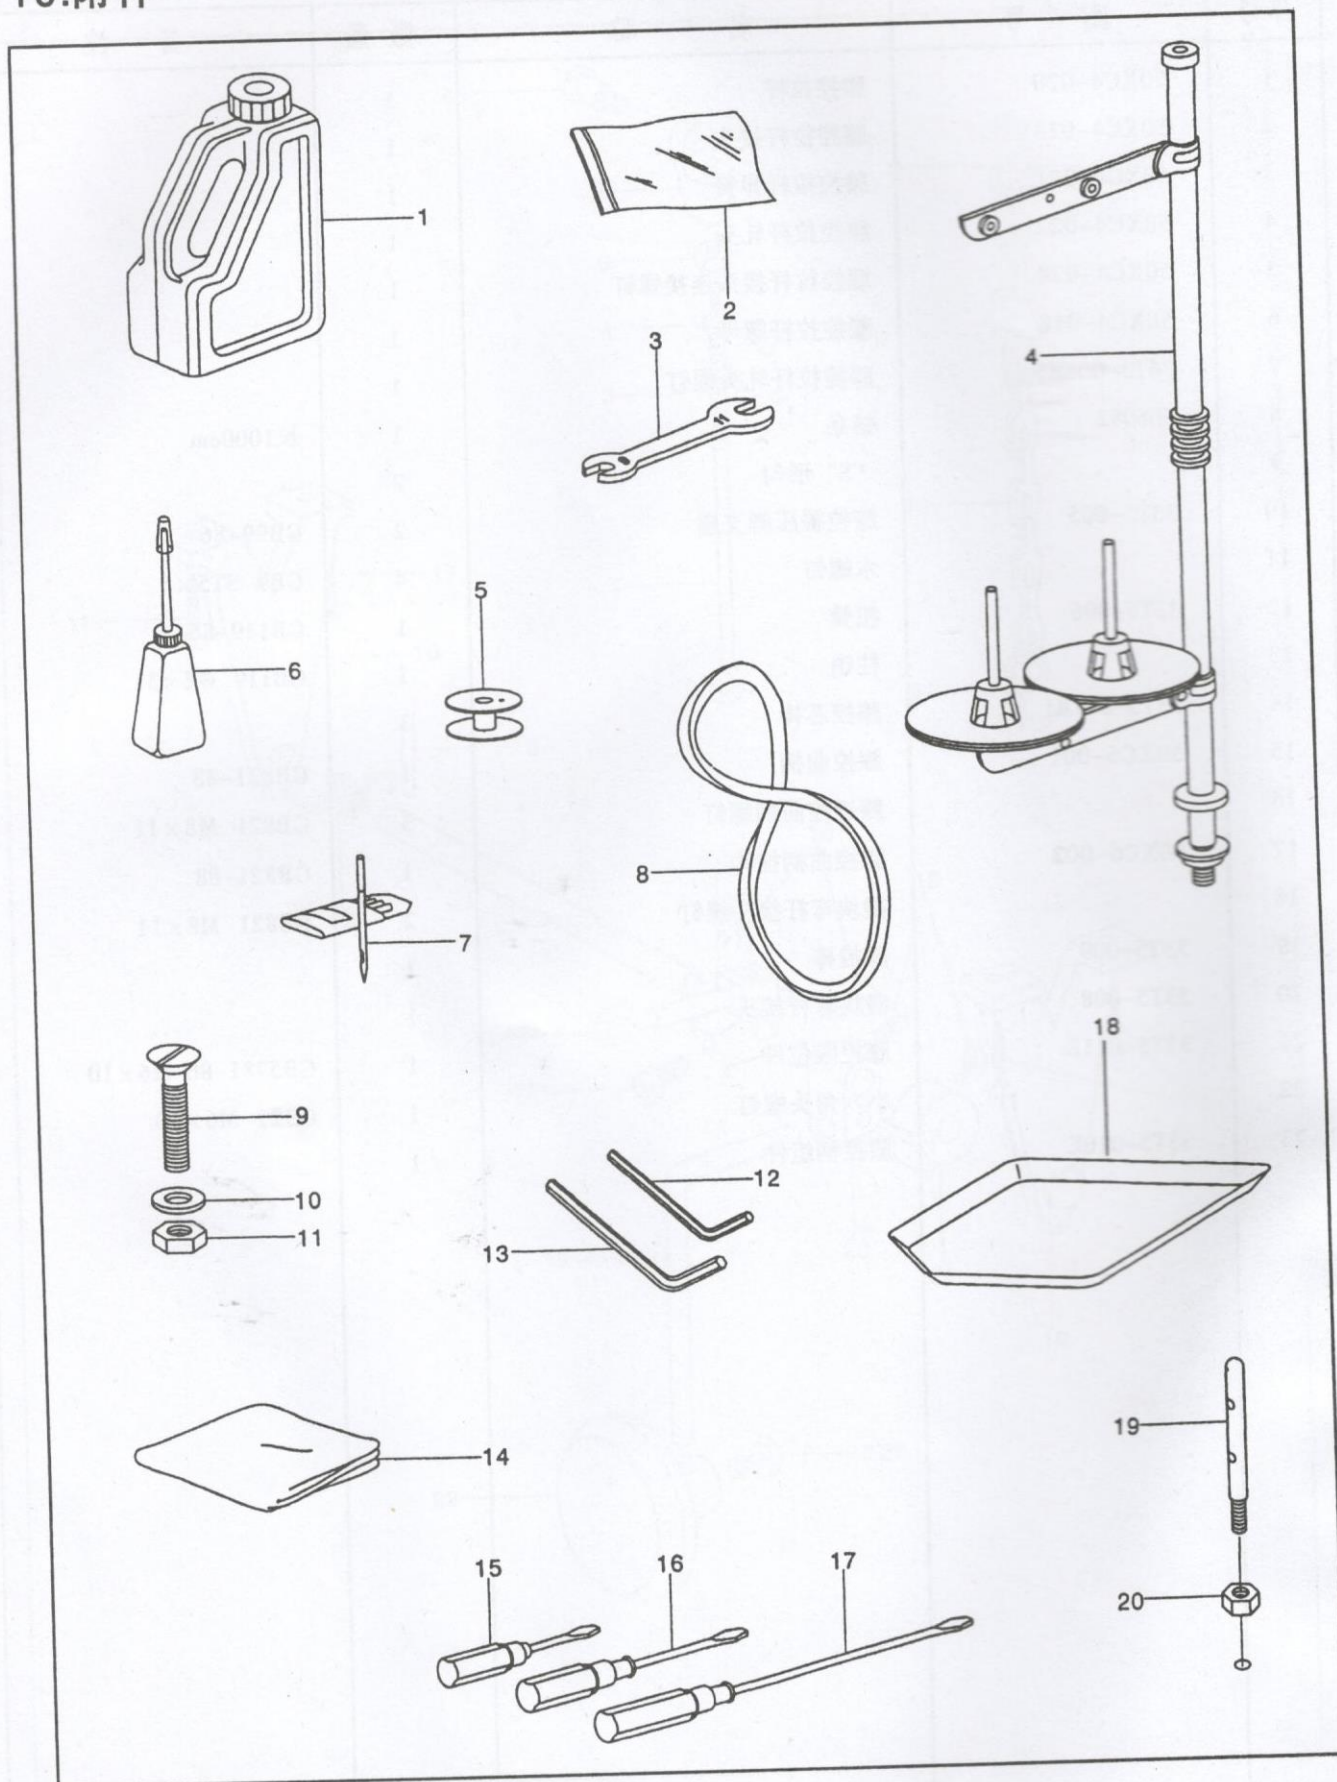

10、附件

序号	图 号	名 称	数 量	备 注
1	1F-009	油箱	1	
2	33TF-010	零件袋	1	
3		双头扳手	1	
4	4F-007	线架组件	1	
5	33T1-027	梭芯	6	
6	33TF-011	油壶	1	
7		机针	5	DP×17
8		三角皮带	1	
9	50XC5-010	一字槽沉头螺钉	4	M6×70
10		垫圈	4	GB5287-856
11		螺母	4	GB41-85 M6
12		内六角扳手	1	S=3
13		内六角扳手	1	S=4
14	1F-013	机罩	1	
15	33TF-014	一字槽开刀(小)	1	
16	33TF-013	一字槽开刀(中)	1	
17	33TF-012	一字槽开刀(大)	1	
18	50XC5-011	底座油盘	1	
19	50XC2-017	过线杆	1	
20	50XC2-018	过线杆螺母	1	SM3/16" ×32